

Yicui Portable Espresso Machine Professional Instruction Manual



Explore the enjoyment of coffee

Hero について

Hero は 2005 年に設立され、中国・潮州市に本社を構えるコーヒー用品メーカーです。

同社は、プロフェッショナルな家庭用コーヒー器具の研究、設計、製造を専門とし、世界中の消費者に向けて高品質な製品を提供しています。

Hero の製品は、機能性、美しさ、革新性を兼ね備えたデザインで知られています。

「コーヒーは人生の美しさを広げてくれるもの」という理念のもと、Hero は日常のコーヒーライフに豊かさと喜びをもたらす製品づくりに取り組んでいます。

家庭やアウトドアなど、どこにいても素晴らしいコーヒー体験ができるよう、使いやすく携帯性に優れた製品設計がされています。

また、世界中のコーヒー愛好者のニーズを反映した、機能性の高い製品群を展開しています。

Red Dot デザイン賞や iF デザイン賞など、国際的なデザイン賞も多数受賞しています




Since 2012 Recognized By The German Red Dot / iF Design Awards



Explore the enjoyment of coffee

Product Components

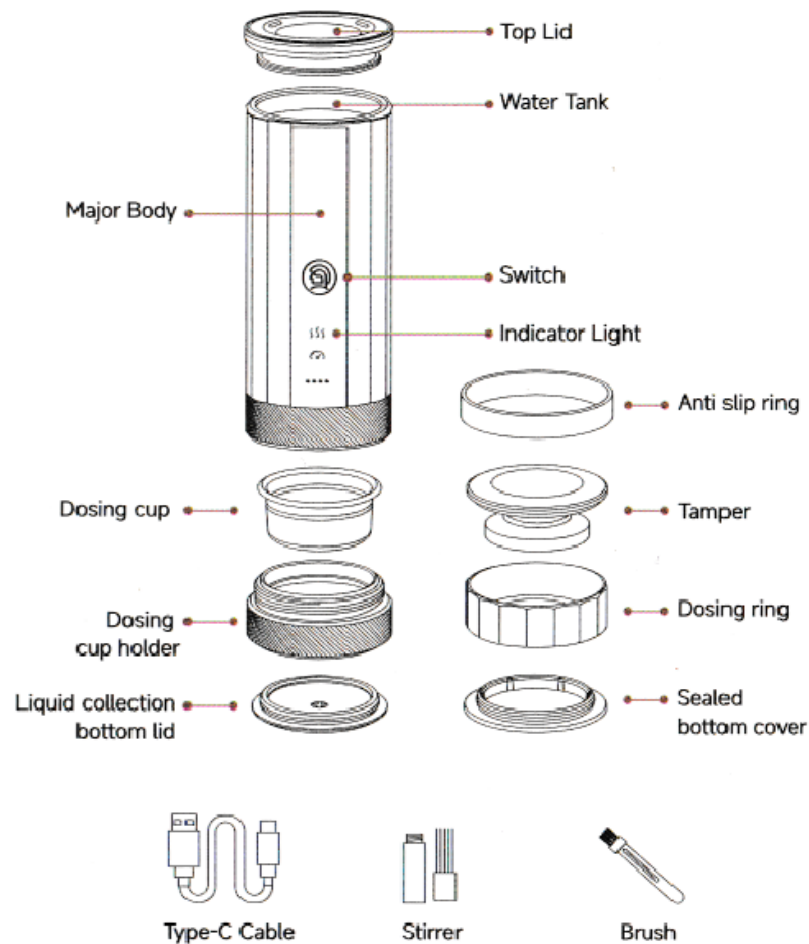

Explore the enjoyment of coffee

製品名:

Yicui ポータブルエスプレッソマシン プロフェッショナル

サイズ: 71mm × 71mm × 192mm

素材: アルミ合金、304 ステンレス鋼、
PC、食品グレード ABS、シリコン、PA

容量: 水タンク: 最大 80mL

コーヒー粉受け: 18~20g

適用規格: GB 4406.7-2023 / GB 4846.11-2023

バッテリー: 7500mAh

入力: USB 5V-2A / 3A

充電時間: 3~3.5 時間

加熱出力: 90W

加熱温度: 92°C

抽出出力: 5W

最大抽出圧力: 20 バール

抽出温度: 最大 100°C

注意事項: 使用前に本マニュアルをよくお読みになり、保管してください。

- 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 本製品の使用方法を知らない方には使用させないでください。
- 本製品は個人用です。
- 開封後、付属品がすべて揃っているか確認してください。
- 使用前に毎回製品の状態を確認し、破損している場合は使用しないでください。
- 袋や付属品は子どもの手の届かないところに保管してください。
- 子どもの近くで使用する際は監督が必要です。
- 火気、直射日光、高温にさらさないでください。
- ストーブ、オーブン、電子レンジ、食洗機の上に置かないでください。
- ミネラルウォーターまたは浄水を使用してください。
- 使用中は本体がしっかり密閉されていることを確認し、水漏れがないようにしてください。
- 自分で修理や部品交換をしないでください。



Explore the enjoyment of coffee

注意事項 (CAUTION!)

- ・この製品は水以外の液体には使用しないでください。
- ・初めて使用する前に、すべての部品を洗浄してください。
- ・使用後はすぐに清掃してください。
- ・本体や付属品を火気、直射日光、高温環境にさらさないでください。
- ・子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ・本体の水タンクを水没させないでください。濡れた布で拭いてください。
- ・分解や修理を自分で行わないでください。

充電インジケータ (Charging Indication)

充電方法: 5V/2A または 3A の USB アダプターを使用して、Type-C ケーブルで充電します。

インジケータ表示:

充電中はインジケータライトが点滅します。

フル充電になると、すべての LED が点灯します。



Type-C
charging cable



→ ヒータの電源 ON 状態



→ 抽出開始



→ バッテリー状況



Explore the enjoyment of coffee

本体から粉受けを
取り外します。




粉ホルダーにコーヒー粉
を入れ (18~20g)、WDT
ツールで静電気を除去し
ます。



タンパーで均等に押し固め
ます。

リングの上から押すことで
まっすぐ押すことができま
す。

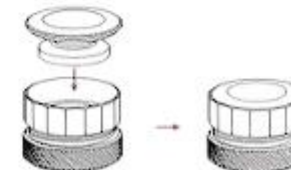



4. 粉受けホルダーの取り付け

粉受けホルダーを本体にしっかりと取り付けてください。

※ホルダーが正しく取り付けられていない場合、
抽出圧力が不足したり、
本体からの漏れが発生する可能性があります。



抽出方法①: 直接抽出(お湯を使用)

適量の熱湯を水タンクに注ぎます。

電源ボタンをすばやく2回押して起動します。

約10秒間の蒸らし(プレヒュージョン)の後、
抽出が始まり、完了すると自動で停止します。



抽出方法②: 加熱抽出(冷水を使用)

適量の冷水を水タンクに注ぎ、フ

タをしっかり閉めます

(※最大水位線を超えないように注意)。

電源ボタンを2秒間長押しして加熱を開始します

(加熱時間: 約3~4分)。

加熱中はインジケータライトが点灯し、規定温度に達すると自動で消灯しま

す。その後、ボタンをすばやく2回押すことで抽出が開始されます。

約10秒間の蒸らしの後、抽出が行われ、自動的に停止します。



お手入れとメンテナンス (Cleaning and Maintenance)

使用後はカプセルやコーヒー粉を取り除き、容器部分をきれいに洗浄してください。

本体内部の洗浄には、空の状態ミネラルウォーターを入れ、ボタンを2回押して起動し、
数回繰り返します。

タンク内に水が残っている場合は排出し、しっかりと乾燥させてください。

本体はやわらかく湿った布で拭きます。水洗いや食洗機、洗剤の使用はしないでください。

機械は1日1回の清掃が推奨されています。

保管方法 (Storage)

本製品は火気・直射日光・高温を避け、

涼しく乾燥した場所に保管してください。

特に車内など高温になる環境には放置しないでください。



環境保護 (Environmental Protection)

本製品(電子機器)は一般ゴミとして捨てないでください。

必ず分別回収し、各自治体の回収施設・リサイクルルートに従
って処分してください。

使用済み電池も環境に配慮した方法で回収・処分してくださ
い。



LI-ION